

Pulpit sterujący syreny elektronicznej DPS-19

Pulpit sterujący DPS-19 służy do obsługi syreny elektronicznej wszędzie tam, gdzie oprócz zdalnego (radiowego) sterowania syreny istnieje potrzeba lokalnego włączania sygnałów alarmowych i przekazywania komunikatów głosowych, lub w przypadkach, gdy sterowanie radiowe syreny nie jest potrzebne.

DPS-19 umożliwia dyspozytorowi pełne zarządzanie syreną elektroniczną poprzez wirtualną klawiaturę oraz wbudowany mikrofon. Zasilany jest bezpośrednio z syreny, dzięki czemu pracuje nieprzerwanie także przy zaniku napięcia sieciowego.



Zalety i funkcje

Załączanie syren elektronicznych

Pulpit posiada możliwość uruchomienia 8 sygnałów alarmowych lub komunikatów głosowych.

Test syreny

Pulpit posiada funkcję TEST, która umożliwia wykonanie testu wzmacniaczy i głośników. Dodatkowo dyspozytor ma możliwość odczytania daty i godziny ostatniego przeprowadzonego testu.

Przekazywanie komunikatów

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi dyspozytor może przekazywać dowolne komunikaty głosowe poprzez syrenę elektroniczną.

Stała praca

DPS-19 zasilany jest z syreny elektronicznej poprzez moduł PRS-485. W przypadku awarii zasilania 230 V pulpit umożliwia nieprzerwaną pracę dzięki akumulatorom syreny.

Kontrola parametrów


DPS-19 umożliwia stałą kontrolę parametrów syreny DSE, m.in. stan zasilania sieciowego, wzmacniaczy i głośników, napięcia akumulatorów, temperatury pracy syreny, centrali alarmowej syreny oraz prądu ładowania z paneli słonecznych.

Bezpieczeństwo dostępu

Dostęp do pulpitu może zostać zabezpieczony kodem PIN. Dodatkowo DPS-19 posiada funkcję automatycznego wylogowania.

Ochrona przed sabotażem

W przypadku wykrycia sabotażu w syrenie rozlega się alarm dźwiękowy, a na ekranie pulpitu pojawia się komunikat informujący dyspozytora o włamaniu.

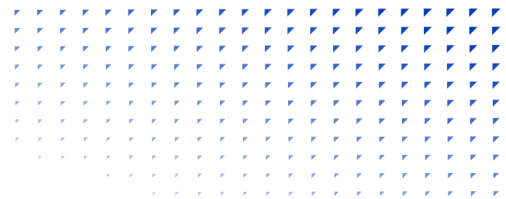

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC +/- 5 V DC (poprzez dołączony w komplecie moduł PRS-485 podłączony do PC-550)
Maksymalny pobór prądu	70 mA
Komunikacja z DSE	przewód typu "skrętka" UTP CAT.5E (max 500 m)
Wirtualna klawiatura	kolorowy ekran dotykowy 3,5"
Tor audio	wbudowany mikrofon typu „gęsia szyja”
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne ABS
Wymiary	50 wys. x 90 szer. x 165 gł. mm (bez mikrofonu)
Waga	420 g
Gwarancja	24 miesiące