

MOBILNA SYRENA ALARMOWA DSE-600M

Mobilna syrena alarmowa DSE-600M oprócz alarmowania ludności w sytuacjach zagrożeń życia pełni również funkcję informacyjną np. podczas ewakuacji czy do przekazywania dowolnych informacji społeczeństwu. Syrena mobilna stanowi dopełnienie wyposażenia służb kryzysowych, ratowniczych i wojskowych. Umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce będące poza zasięgiem stacjonarnych syren alarmowych.



ZALETY I FUNKCJE

ZASIĘG

Mobilna syrena alarmowa DSE-600M o mocy 600 W wyposażona jest w 4 aluminiowe głośniki o dookólnej charakterystyce rozchodzenia się dźwięku i natężeniu SPL 109 dB(A)/30 m. Zasięg syreny w zależności od ukształtowania terenu wynosi 0,5 km ÷ 3 km.

MEDIA STERUJĄCE

Sterowanie syreną mobilną DSE-600M odbywa się zdalnie za pomocą protokołu IP (digitexCZK/IP®), transmisji radiowej (radio analogowe lub cyfrowe) oraz GSM. Dzięki czemu istnieje możliwość włączenia syreny mobilnej do dowolnego systemu alarmowania np. DSP-50, digitexCZK/FSK, RSSS-2000/3000.

KOMUNIKATY GŁOSOWE

Syrena mobilna DSE-600M umożliwia odtwarzanie nagranych komunikatów oraz przekazywanie komunikatów głosowych na żywo.

STEROWANIE

Mobilne syreny alarmowe DSE-600M sterowane są za pomocą manipulatora sterującego automatyką masztu, manipulatora sterującego pracą syreny elektronicznej, mikrofonu do przekazywania komunikatów głosowych lub manipulatora LCD z mikrofonem zainstalowanym w kabinie samochodu.

ZASILANIE

Zastosowanie niezależnego agregatu na paliwo (o mocy 1,6 kW) syrena mobilna zapewnia wiele godzin pracy w terenie. Dodatkowo może być zasilana rezerwowo z akumulatorów (min. 33 Ah) lub za pomocą gniazda 230 V.


MASZT

Głośniki syreny DSE-600M zamontowane są na zautomatyzowanym, pneumatycznym maszcie głośnikowym.

MONTAŻ

Uniwersalny, aluminiowy stelaż umożliwia montaż syreny mobilnej na dowolnej przyczepie (jedno- lub dwu-osiowej) oraz pojeździe posiadającym odpowiednią przestrzeń ładunkową np. na samochodzie typu pick-up.



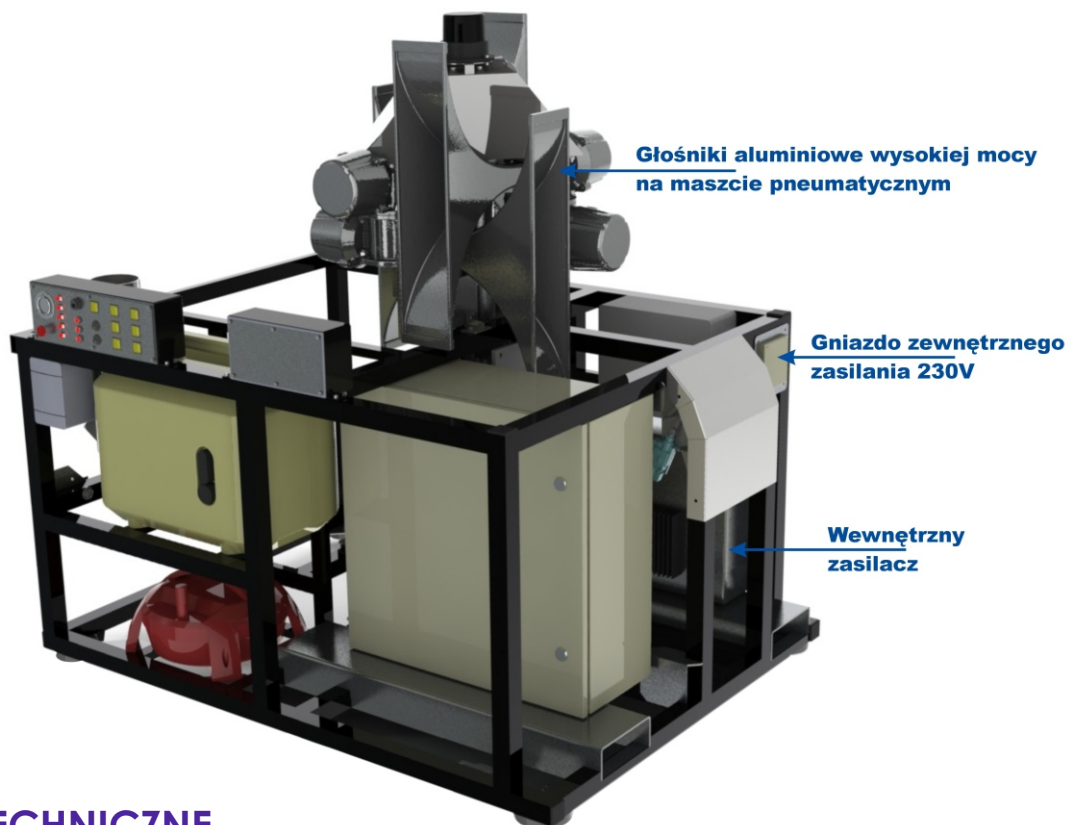

DANE TECHNICZNE

Moc wyjściowa	600 W
Natężenie dźwięku SPL	109 dB(A)/30 m
Liczba głośników	4
Liczba wzmacniaczy	2 x 300 W
Częstotliwość dźwięku	dual tone 400 ÷ 430 Hz
Pasma przenoszenia dźwięku	≥ 300 ÷ 5000 Hz
Zasilanie główne	1,6 KW (agregat na paliwo)
Zasilanie rezerwowe	2 x 12 V (33 Ah) AGM / 230 V +/- 10%
Oświetlenie wewnętrzne	2 x 24 W
Pobór mocy (stand by)	do 3 W (bez dodatkowych akcesoriów)
Pobór mocy podczas ładowania	maksymalnie 150 W
Liczba alarmów przy zasilaniu rezerwowym	do 20 jednonumitowych alarmów (24 h po wyłączeniu zasilania głównego)
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym (stand by)	do 30 dni
Temperatura pracy	od -20°C do +65°C
Materiał wykonania	GŁOŚNIKI SZCZELINOWE: stop aluminium RAMA NOŚNA: Stal ocynkowana, malowana MASZT PNEUMATYCZNY stop aluminium
Stopień ochrony	IP65
Lampa sygnalizacyjna	led na szczycie masztu
Pokrowiec na głośniki	materiałowy
Mocowanie	uniwersalny stelaż stalowy, ocynkowany i pomalowany
Wymiary	wysokość 1,5 m, długość 1,4 m szerokość 1m wysokość wysuniętego masztu z głośnikami do 5 m
Wymiary/waga	do 400 kg
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 m-cy)

