

PANEL WYŚWIETLAJĄCY DWA-01

Panel wyświetlający DWA-01 umożliwia powiadamianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej oraz wyświetlenie symbolu dzwonka.

ZALETY I FUNKCJE

WYŚWIETLACZ

Panel DWA-01 wyświetla symbol dzwonka (LED, w kolorze czerwonym). Przeznaczony jest do zawieszenia w pokojach sypialniowych zespołów wyjazdowych.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA


Panel DWA-01 ma wbudowany sygnalizator akustyczny (buzzer) umożliwiający załączenie sygnału alarmowego. Narastający poziom głośności sygnału alarmowego jest regulowany.

STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Panel DWA-01 przyporządkowany jest do określonego numeru drużyny wyjazdowej. Wybranie tego numeru przez dyspozytora powoduje wyświetlenie podświetlonego symbolu dzwonka, uruchomienie sygnału akustycznego i załączenie styków przekaźnika.

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Panel wykonawczy DWA-01 posiada wbudowany przekaźnik, który może być użyty do załączania oświetlenia w pomieszczeniach lub uruchamiania innych urządzeń elektrycznych.

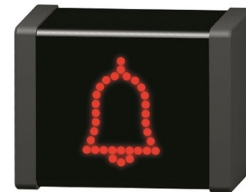

DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-101/102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm ²
Natężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Przekaźnik	24 V / 2 A
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Zasilanie główne z linii Manipulatora DWA-101 lub DWA-102	24 V
Zasilanie rezerwowe	12 V / 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	155 wys. x 125 szer. x 70 gł. mm
Wielkość symbolu	90 mm
Waga	1 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 miesięcy)

