

# PANEL NUMERYCZNY DWA-03

Panel wykonawczy DWA-03 umożliwia powiadomianie zespołów ratowniczych straży pożarnej i pogotowia ratunkowego o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadomianie odbywa się poprzez uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej, wyświetlenie symbolu strzałek oraz automatyczne otwarcie bramy garażowej, co wpływa na przyspieszenie czasu wyjazdu zespołu ratowniczego.

## ZALETY I FUNKCJE

### WYŚWIETLACZ

Panel DWA-03 wyświetla symbol strzałek (LED, w kolorze czerwonym). Przeznaczony jest do zawieszenia w hali garażowej.

### SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA

Panel DWA-03 ma wbudowany sygnalizator akustyczny (buzzer) umożliwiający załączenie sygnału alarmowego. Poziom głośności sygnału alarmowego jest regulowany.


### STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE

Panel DWA-03 przypisany jest do konkretnego numeru drużyny wyjazdowej. Dyspozytor wybierając numer drużyny uruchamia automatyczną procedurę otwierania bramy garażowej lub szlabanu.

### URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Panel DWA-03 posiada wbudowane dwa przekaźniki, które mogą być użyte do otwierania bram garażowych, szlabanów, załączania oświetlenia w pomieszczeniach lub uruchamiania innych urządzeń elektrycznych.

Istnieje możliwość zaprogramowania czasu zwłoki otwarcia i zamknięcia bramy garażowej lub szlabanu.

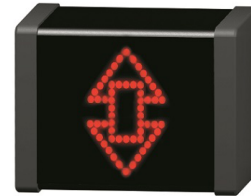

## DANE TECHNICZNE

Obsługa	z manipulatora DWA-101/102 lub oprogramowania SWD
Standard wywołania	kod PPM (modulacja położenia impulsów)
Linia transmisyjna	przewód 2-żyłowy, przekrój min. 0,75 mm <sup>2</sup>
Natężenie dźwięku	maks. 100 dB (regulowane)
Przekaźnik	2 x 24 V / 2 A
Podłączenie do PC	programator PROG - 02
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Zasilanie główne z linii Manipulatora DWA-101 lub DWA-102	24 V
Zasilanie rezerwowe	12 V / 1,2 Ah
Czas pracy na zasilaniu rezerwowym	min. 2 h (przy ciągłym świeceniu)
Wymiary	155 wys. x 125 szer. x 70 gł. mm
Wielkość symbolu	90 mm
Waga	1 kg
Materiał	obudowa plastikowa, przeznaczona do montażu wewnętrznego
Gwarancja	24 miesiące (akumulatory 12 miesięcy)

